

SZG-fabricant de verre professionnel-verre de construction-verre flottant-Low E Float Glass 5mm

verre enduit low E 5mm est également appelé verre à faible rayonnement, c'est une sorte de verre enduit, mais en raison de son revêtement spécial, 5mm low E verre a de meilleurs effets d'économie d'énergie que [verre réfléchissant normal couché 5mm](#). Lorsque le verre low E est transformé en [Verre isolé low-E](#), il peut atteindre une grande efficacité énergétique. Il a d'excellents effets d'isolation thermique et sonore ainsi qu'une grande transmission de la lumière. En raison de son bon effet économiseur d'énergie, le verre de low E a été employé couramment dans le bâtiment moderne.



Types de verre low E :

1. le verre low E en ligne est également appelé verre de revêtement low E dur. L'enduit est procédé quand

la surface du verre de flotteur est encore chaude.

2. off-line low E verre est également appelé Soft low E revêtement de verre. Le procédé de revêtement est procédé après la production du verre de flotteur. Il y a beaucoup de couleurs de verre low E hors ligne disponible.

Spécifications:

Nom de produit: verre low E de 5mm

Disponible low E types de verre: en ligne low e enduit de verre, hors ligne low E enduit de verre


Couleurs disponibles: verre low E clair, verre low E bleu, verre low E vert, verre low E gris, verre low E bronze, etc.

Épaisseur: 4MM 5MM 6mm 8mm 10mm

Taille: 2140x3300, 2140x3660, tailles personnalisées

Livraison: 5 ~ 10 jours après dépôt reçu

Récipient: 20'GP, 20'OT, 40'GP, 40'HQ, etc.

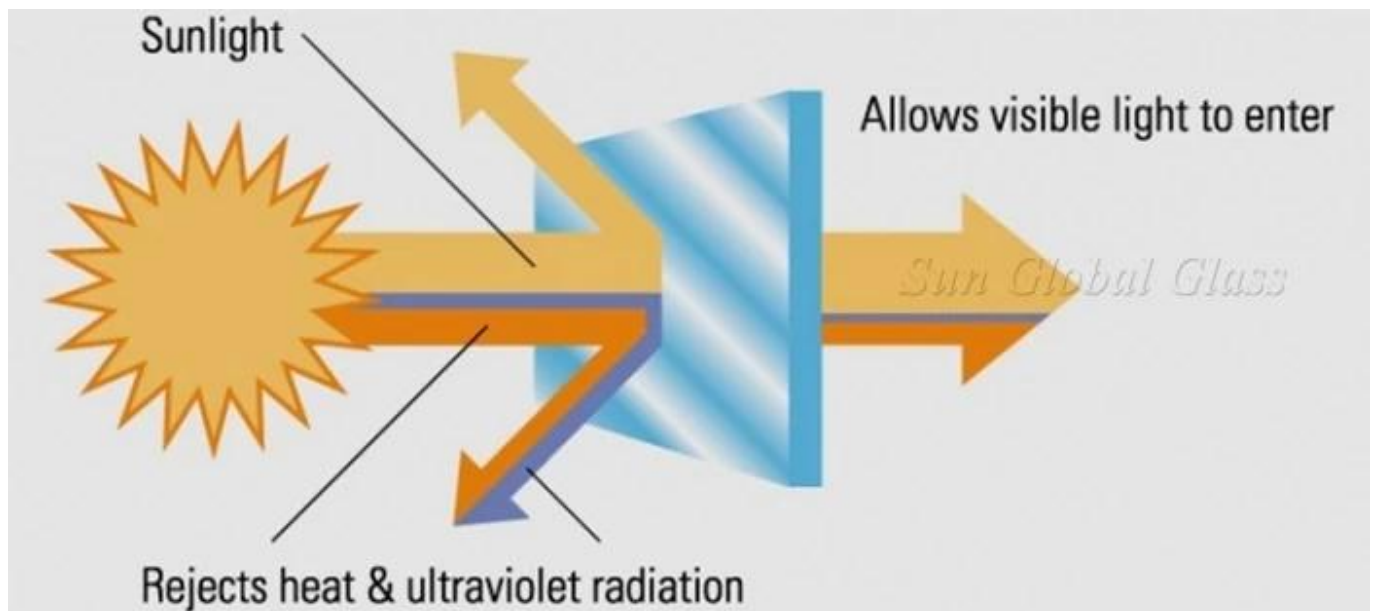

Caractéristiques de verre de couchage low E 5mm:

1. Solar commande: le verre de low E de 5mm est un type spécial de verre enduit qui avec de meilleurs effets d'économie d'énergie que le verre réfléchissant normal enduit de 5mm. Il a une excellente isolation thermique et un faible rayonnement.

le verre 2. Low E est toujours employé comme couche intérieure du verre feuilleté et du verre isolé mais rarement utilisé comme panneau simple, de sorte qu'il n'est pas facile d'être oxydé.

3. when le verre de flotteur de low E est traité pour être le verre isolé de low E , il peut réaliser la grande efficacité énergétique.

4. le verre low E de flotteur de 5mm peut être coupé aux tailles dans le besoin et fait de verre gâché par low E , verre feuilleté de low E , verre isolé de low E .

Application:

1. float low E verre un être coupé à la taille et utilisé pour les fenêtres.

le verre de revêtement 2. Low E peut être employé comme mur de Rideau en verre isolé, façade en verre, etc.

le verre de flotteur 3. Low E peut être traité pour être le verre gâché de low E , le verre feuilleté de low E

ou le verre isolé de low E . Le verre double low E est largement utilisé dans le bâtiment moderne, en particulier low E verre isolé, en raison de son meilleur effet d'économie d'énergie.



Ligne de production:



Emballage et chargement:



S Z G

Professional glass manufacturer

