

## **Système de porte de douche de verre trempé de verre trempé de 6mm**

Installation de boîtiers de douche en verre serait un moyen intéressant de donner à votre salle de bain un nouveau look élégant sans remodeler tout l'espace. Disponible dans des dessins agréables personnalisables, les boîtiers de douche de verre sont devenus très populaires parmi les constructeurs et les propriétaires Pour créer de belles intérieurs de salle de bain. Une douche en verre aide à créer un espace de baignade séparé dans la salle de bain.





### **Verre pour porte de douche**

Le verre cannelé est identifiable par ses rainures verticales. Il est parfois appelé verre côtelé, déchiqueté ou texturé et est très populaire parmi les architectes et les architectes d'intérieur cherchant à ajouter de la texture à un espace de vie tout en diffusant la lumière et ajouter un élément de la vie privée.

C'est l'une des dernières tendances de la conception d'intérieur dans les propriétés résidentielles et commerciales. Ce verre décoratif est conçu avec des motifs verticaux lisses offrant une combinaison élégante de visibilité et de confidentialité. Les courbes linéaires créent l'illusion de Des flux d'eau fluides lisses, en particulier dans un verre clair, offrant un sentiment de clarté qui profite à n'importe quelle pièce. La structure cannelée de ce verre décoratif permet à la lumière de danser de la flûte pour flûte pour une esthétique luxueuse et sophistiquée.

Le verre cannelé résout le problème de la création de la vie privée tout en maintenant des espaces intérieurs légers et aistés, il est idéal pour les salles internes où se rencontrent le désir d'espace et de la vie privée. Le verre cannelé déforme délicatement la vue à travers le Panneau en verre tout en permettant de passer à la lumière, parfait pour les salles de bains ou les espaces où un léger élément de la vie privée est souhaité.



### **Avantages en verre cannelé**


Design esthétique et minimaliste.

peut être coupé, trempé, stratifié, revêtu.

Faible taux de bris.

Texture tridimensionnelle.

fort impact visuel, créant un meilleur effet décoratif.

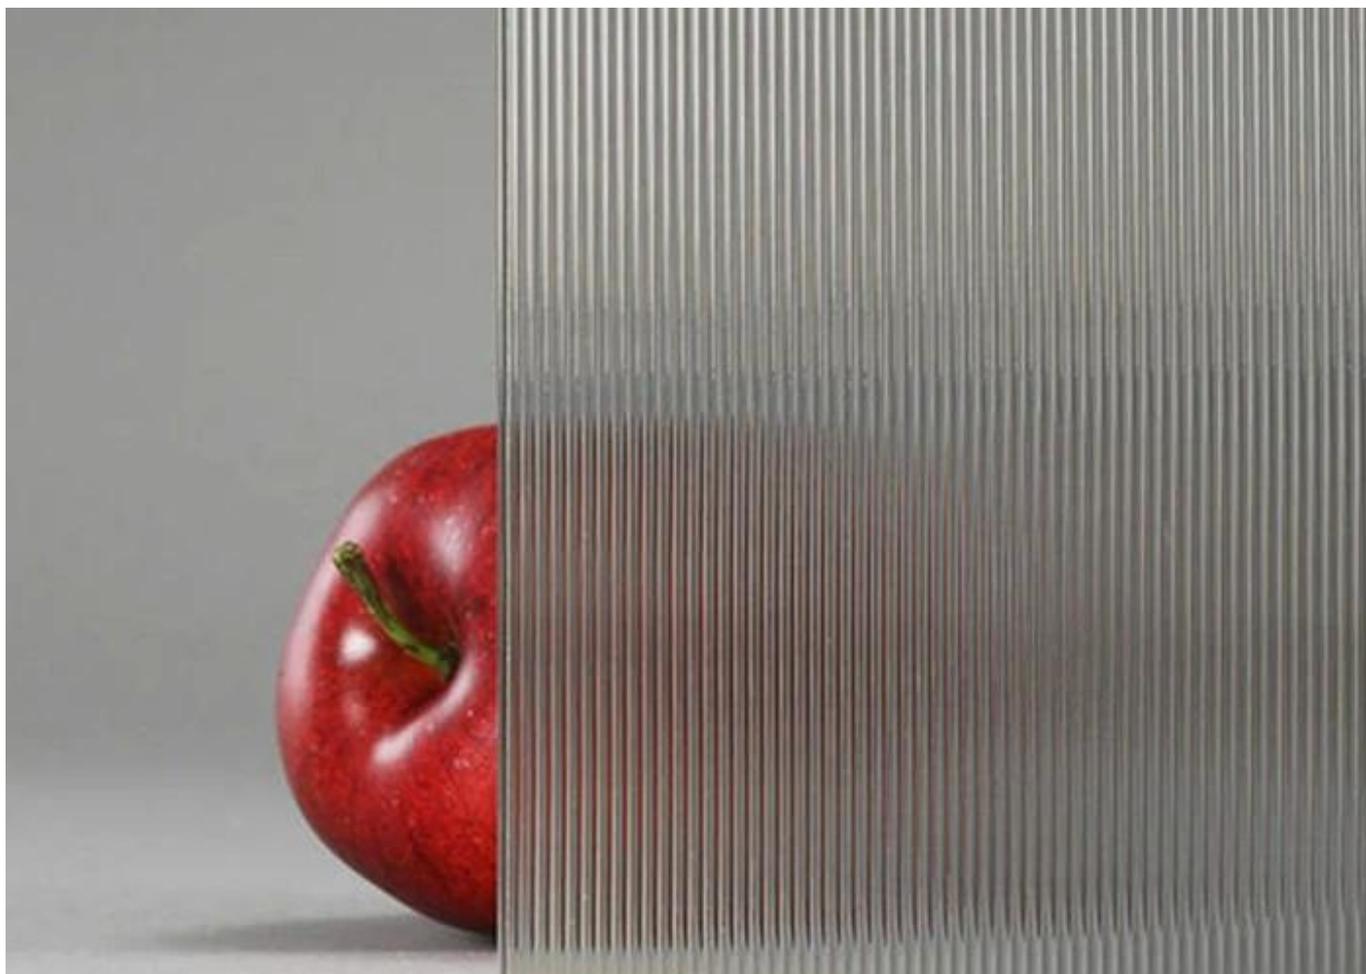


### **Matériel pour porte de douche**

Avec le type de verre de douche, vous devrez sélectionner du matériel pour votre douche de verre. Le matériel nécessaire dépendra du type de portes de votre douche, une porte coulissante à charnière VS ainsi que si elle est une douche encadrée de cadres encadrées. Il existe de nombreuses options de finition de matériel à choisir en fonction du style de votre salle de bain et de votre esthétique globale.



**Type de porte de douche en verre**  
**porte de douche articulée**

Ce type de porte de douche peut être monté, il passe donc une balançoire ouverte dans la douche ou, plus souvent, vers l'extérieur dans la salle de bain. Ce sont de bonnes options de porte de douche pour des ouvertures de douche trop petites pour s'adapter une porte de douche coulissante.

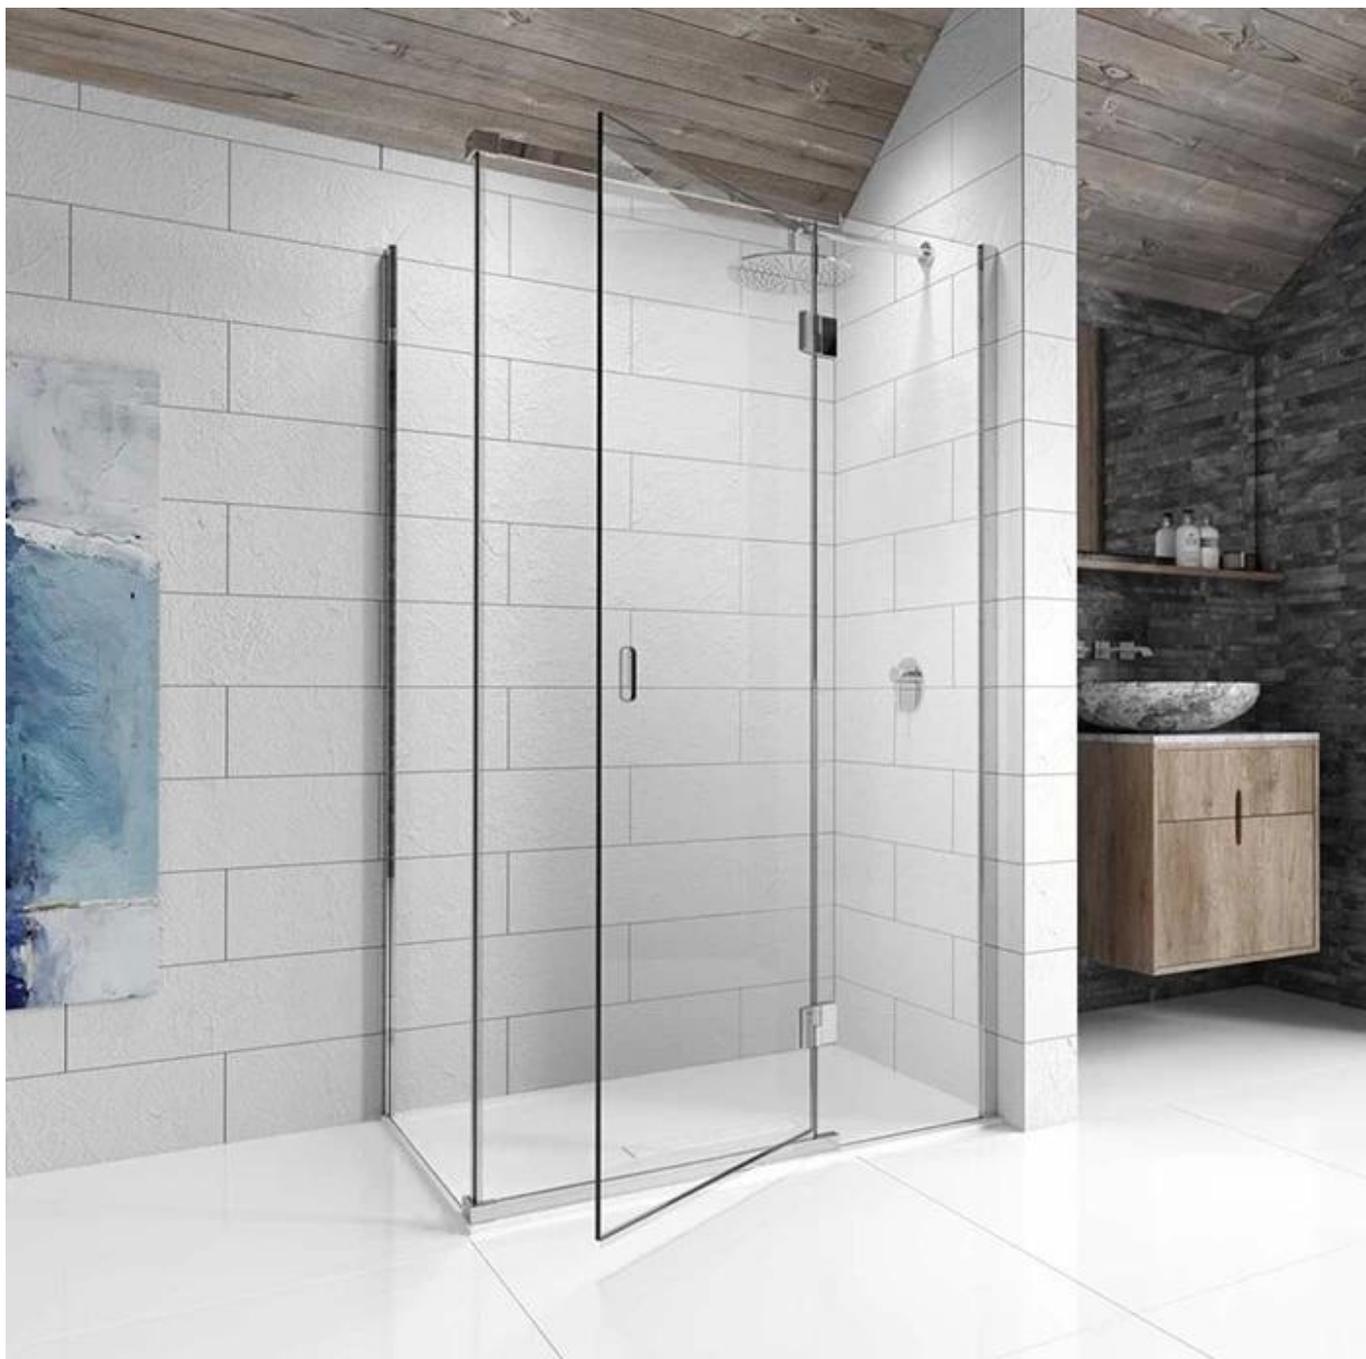

### **Porte de douche coulissante**

Pour une combinaison de baignoire / douche, l'option de porte de douche la plus courante est une porte de douche coulissante. Elle s'appelle également une porte de dérivation et consiste généralement en deux ou trois panneaux qui glissent les uns sur les autres sur un piste située en haut et en bas de la baignoire. C'est également le type de porte de douche le plus courant pour une douche autonome. La raison en est que cela prend la moindre espace et peut être trouvé dans une variété de tailles et de styles , donc il est rentable.



### **Demi-mur de douche de verre**

Un moyen de créer un appel de spa dans votre salle de bain est de donner à la salle de bain un look plus léger et plus brillant. Une cabine de douche à moitié murale permet une douche tout en offrant une certaine intimité et de garder de l'eau à l'intérieur de votre cabine de douche. Douche Demi-parois avec des plateaux en verre sont un choix populaire pour les douches à vapeur.



Bienvenue à nous envoyer une demande de demande avec vos besoins en détail et vos questions.